
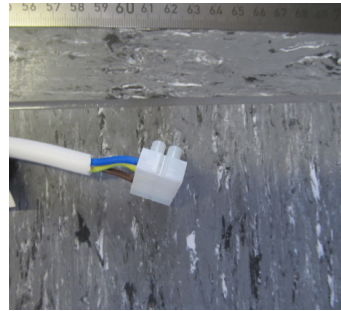


# TIPPS ZUR MONTAGE


- so haben Sie den Dreh raus!

## ELEKTROINSTALLATIONEN WANDANSCHLUSS

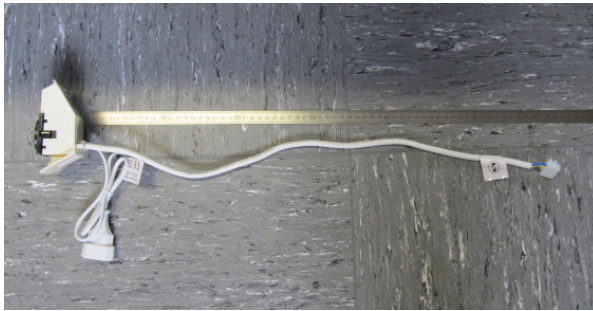


### SCHUTZKLASSE / SCHUTZERDUNG

Symbol Schutzklasse I

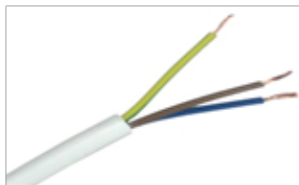

Kabellänge: 50 bis 55 cm  
(gemessen aus der rechten Ecke)

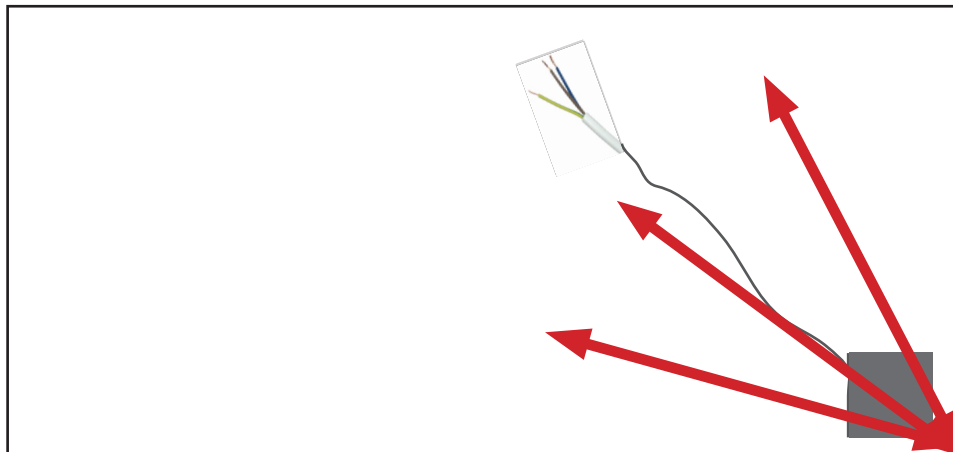

#### **Sicherheitshinweise:**

- Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifiziert Spiegelschränke / Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zur Badewanne aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.